



INHALTSVERZEICHNIS

| Einführung | | 3 |
|------------|-----------------------|----|
| 1. | Menüpunkt 1# | 4 |
| 2. | Menüpunk 2# | ! |
| 3. | Menüpunkt 3# | 6 |
| 4. | Menüpunkt 4# | 8 |
| 5. | MENüpunkt 5# | 10 |
| 6. | Menüpunkt 6# | 11 |
| 7. | SUBMENÜ Einstellungen | 14 |

EINFÜHRUNG

In diesem Dokument zeige ich euch meine Einstellungen am Xiegu X5105, die sich bei meinen Outdoor-Aktivitäten bewährt haben.

vy 73 de Heinrich DO1HFS

1. MENÜPUNKT I#



AGC: FAST RF-GAIN: 50 SQL: OFF COMP: OFF

2. MENÜPUNK 2#



DSP-FLT: ON

NR: OFF

NOTCH: OFF

EQ: OFF

Einstellungen unter DSP-FLT, NR, NOTCH und EQ sind Werkseinstellung bei mir. Hier sind keine Änderungen nötig.

3. MENÜPUNKT 3#




Hier können bei Bedarf Änderungen vorgenommen werden.

MEMO: Wird von mir nicht genutzt

MSG: Hier kann man Standard-Texte wie CQ Ruf für CW hinterlegen.

CALLSIGN: Hier kann man sein Rufzeichen eingeben. Dieses wird beim Einschalten des X5105 unter dem Xiegu Logo angezeigt.

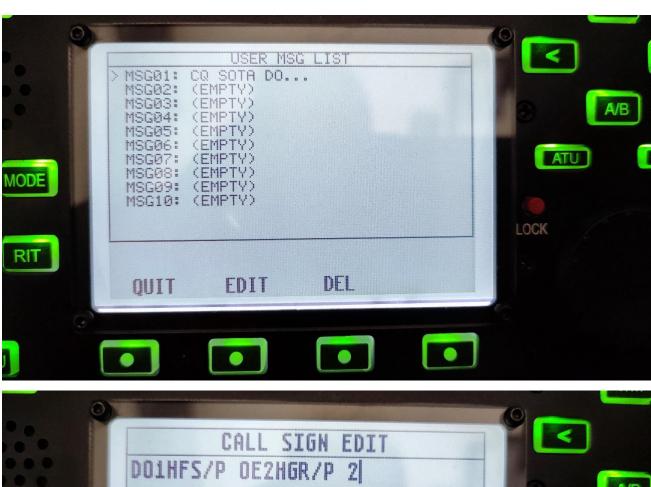



Mit drücken auf den MENU Button kommt man aus dem Untermenü wieder heraus.

4. MENÜPUNKT 4#



KEY*: Einstellung ob Manueller, Automatik Links oder Automatik Rechts Keyer.

TONE: CW Ton bei mir zwischen 780-800

QSKTIMER: 600ms

QSK: ON

*Langes drücken von KEY öffnen die Detaileinstellungen für den KEYER. Druch drücken auf die MENU Taste kommt man aus dem Untermenü wieder heraus.



KEY: Manuell, Links, Rechts

IAMBIC: B MODE

SPEED: Nach Bedarf (Bei mir 18WPM)

RATIO: 3.0

Mit drücken auf den MENU Button kommt man aus dem Untermenü wieder heraus.

5. MENÜPUNKT 5#



DIGI: Öffnet Decoder für CW, RTTY und PSK

SRM: Bandscanner

SWR: SWR Meter zum Abstimmen der Antenne

6. MENÜPUNKT 6#



MIC/VOX*: AUTO S/P: SPEAKER

LIN/OUT**: OFF/ON

PTT: NORMAL

*Durch langes drücken bei MIC/VOX kommt man in das Untermenü

** Durch einfaches drücken bei LIN/OUT kommt man in das Untermenü



Untermenü MIC/VOX: Standartwerte für normalen Funkbetrieb.

VOX: OFF G-VOX: 50 G-INT: 50 G-EXT: 50

Für Digimodes wie FT8 muss bei bedarf VOX auf ON gestellt werden.

Mit drücken auf den MENU Button kommt man aus dem Untermenü wieder heraus.




Untermenü LIN/OUT für Digimodes:


LIN: ON
G-LIN: 5
LOUT: ON
G-LOUT: 63


Mit drücken auf den MENU Button kommt man aus dem Untermenü wieder heraus.


7. SUBMENÜ EINSTELLUNGEN


Das SUBMENÜ erreicht man durch langes Drücken der MENU Taste.

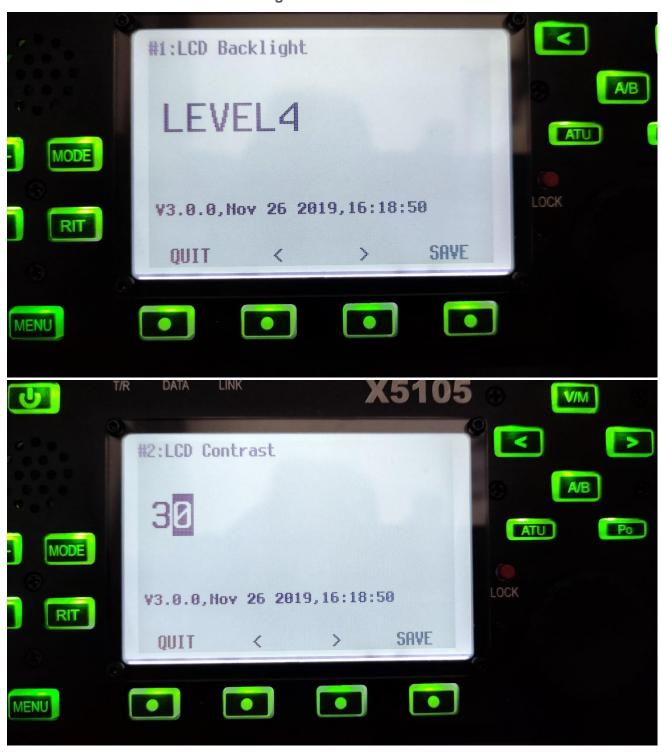

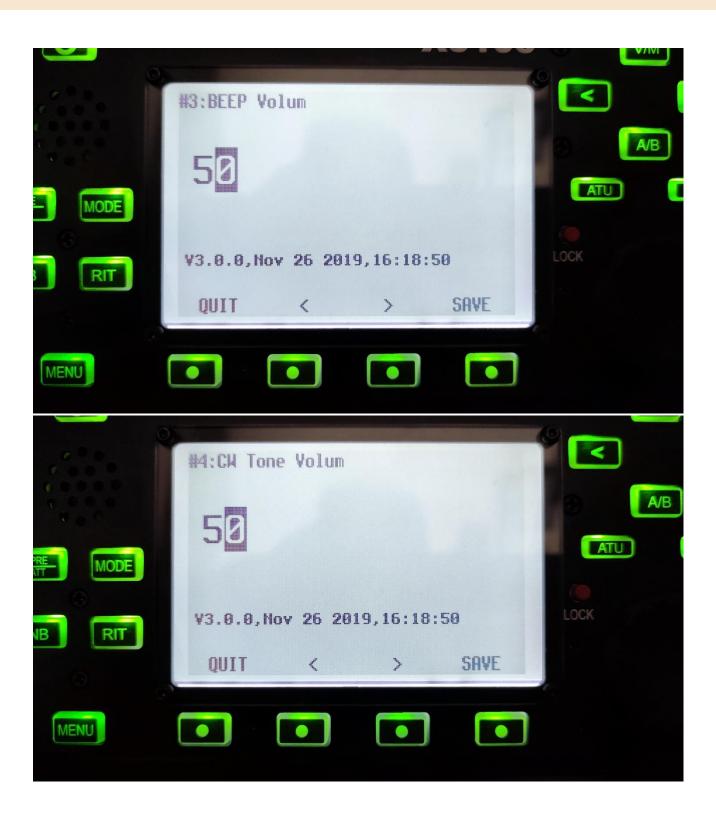


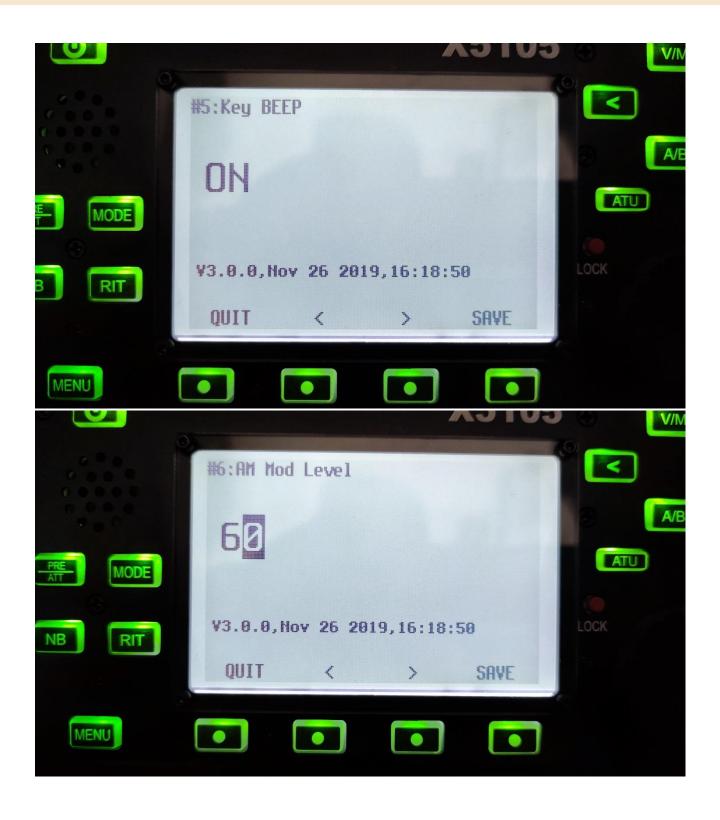

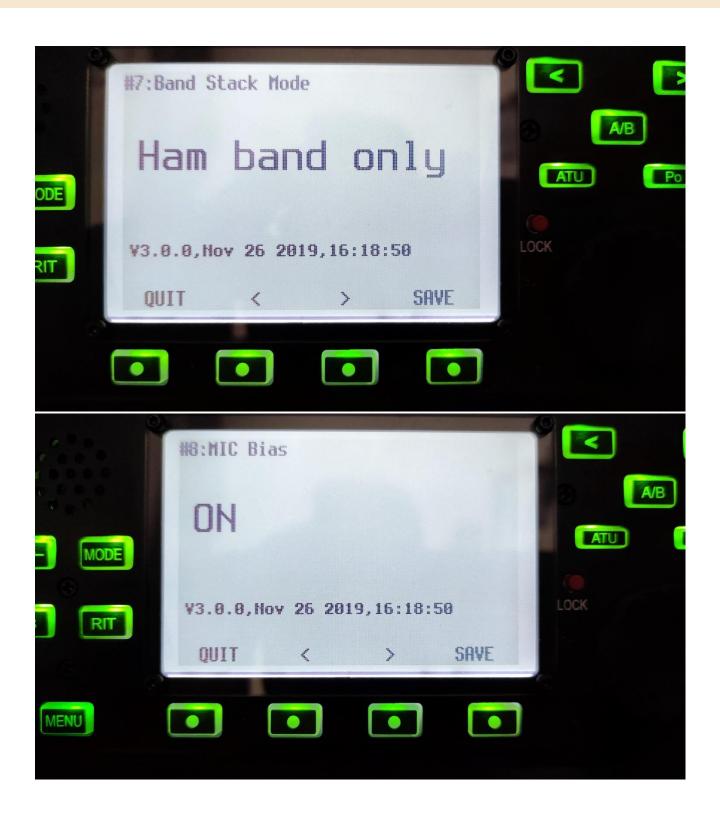

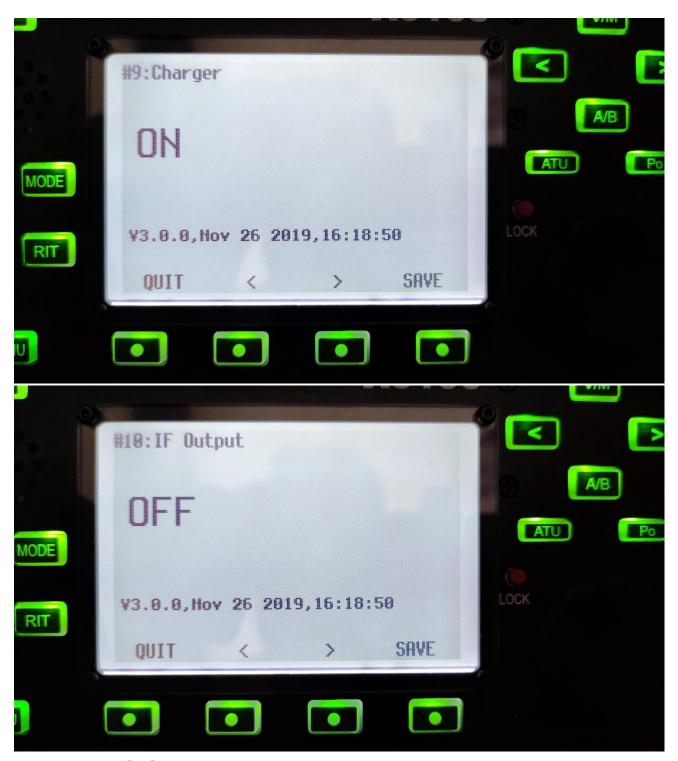

#11: RSSI weicht von Gerät zu Gerät ab.

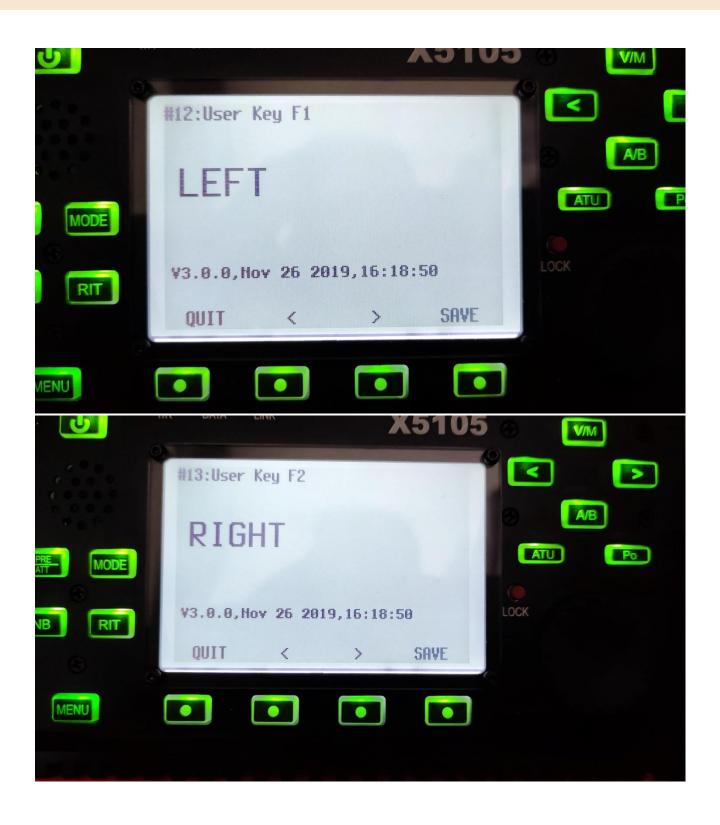

Version: 1.0.1 Stand: 01.11.2021 Erstellt von: DO1HFS